


ACESSÓRIOS

A gama de acessórios sem fio da Crosby Straightpoint pode ser usada com qualquer célula de carga sem fio Crosby SP

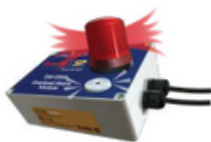

Wireless Overload Alarm Module

Part N^os SP SW-OAM Crosby 2789129

Este módulo de relé sem fio apresenta indicadores de aviso sonoro e visual. O ponto de ajuste da unidade pode ser acionado a partir de um grupo único ou somado de até quatro células de carga sem fio Crosby SP. Isto contém dois relés (NO e NC). NO é para indicações de áudio e visual, enquanto NC é um sobressalente e pode ser usado para controlar sistemas 230V AC / 30VDC 5A.



Wireless Scoreboard Display

Part N^os SP SW-SD Crosby 2789132

Este display LED de placar de 100 mm ou 4" é sem fio e opera entre 100-240 V CA. os numerais são visíveis até 45m ou 150 pés, tornando-o perfeito para instalação em um pórtico de guindaste. O SW-SD exibe uma carga individual em toneladas métricas ou carga somada de até quatro Crosby Dispositivos sem fio Straightpoint.



Wireless Base Station with Analog Output

Part N^os SP SW-BS Crosby 2789314

O SW-BS fornece uma saída analógica configurável para qualquer grupo único ou somado de até 4 loadcells Crosby Straightpoint wireless loadcell e é ideal para integração com um PC, PLC e outros aquisição de dados. Alojado em um invólucro IP65, a saída pode ser selecionada entre corrente 4-20mA, 2 saídas de relé, RS485 ASCII (configurável) mais uma saída CANbus 2.0A ou 2.0B opcional.



Loadcell Transmitter

Part N^os SP SA700C Crosby 2789097

O transmissor SA700C se conecta a transdutores de medidores de tensão, como células de carga, sensores de torque e transdutores de pressão, permitindo que façam parte de um sistema sem fio Crosby Straightpoint. Os dados de carga do SA700C podem ser recebidos por vários receptores que incluem SW-HHP portátil, Software INSIGHT ou a linha de acessórios sem fio da Crosby SP.



Wall or Cab Mount Bracket

Part N^os SP SU3282 Crosby 2789228

Construído em aço inoxidável e equipado com um mecanismo de ajuste do ângulo de visão, o SU3282 o suporte se encaixa nos visores portáteis HHP ou SW-HHP. Ideal para montagem em parede ou cabine, deixando os operadores para trabalhar com segurança e mãos-livres.



External Amplifier

Part N^os SP SA-3420 Crosby 2789096

O amplificador externo SA-3420 permite ao operador converter a saída de qualquer um dos SP cabeados produtos de célula de carga em uma saída analógica de 4 a 20 mA de três fios. O invólucro à prova de intempéries está equipado com glândulas de aço inoxidável e é adequado para conexão a um PLC, registrador de dados ou outra instrumentação.



Handheld Rubber Boot

Part N^os SP SU4045 Crosby 2789232

Queda testada a um metro a -30°C, esta bota de borracha 70SHA é moldada especificamente para caber e proteger o display portátil HHP e SW-HHP contra impactos, especialmente quando é usado nas condições mais adversas ambientes industriais